



## Передняя панель

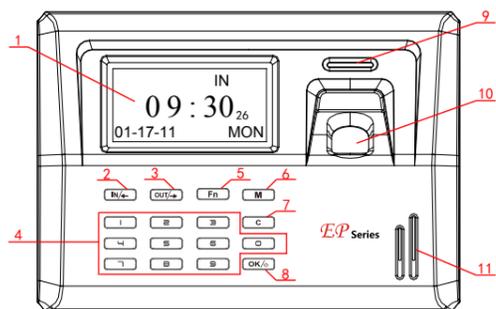

1. Экран
2. Клавиша прихода/кнопка вверх
3. Клавиша ухода/кнопка вниз
4. Цифровые клавиши 0-9
5. Клавиша FN
6. Клавиша меню
7. Клавиша Удалить/Выход
8. Клавиша подтверждения/питания
9. LED-индикатор
10. Сенсор отпечатков
11. Динамик

## Меню

Удерживайте [OK] около 3 секунд для включения устройства, нажмите клавишу [M] для входа в меню управления. Пункты меню:

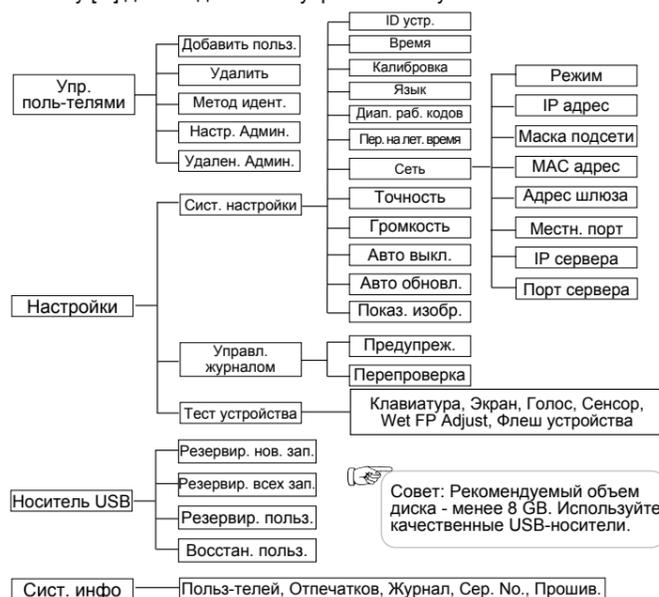

Совет: Рекомендуемый объем диска - менее 8 GB. Используйте качественные USB-носители.

## Прочие настройки

Тип идент.: M → [Упр. поль-телям] → [OK] → [Тип идент.] → [OK] → [Введите ID пользователя] → [OK] → Используйте [IN/OUT/-] для выбора 'Любой/PW+FP/ID+FP' → [OK] → [OK].

Значение	Описание
Любой	Только отпечаток или только ID+пароль
PW+FP	Требуется верификация по отпечатку и паролю.
ID+FP	Сначала требуется ввод ID, затем проверка отпечатка.
Значение по умолчанию	Любой

Язык: M → [Настройки] → [OK] → [Сист. настройки] → [OK] → [Язык] → [OK] → Use [IN/-/OUT/-] для выбора RUS/ENG/SPAN/PTG → [OK] → [C] → [OK].

Параметр	Описание
Язык	Содержит 11 языков: ENG(Английский), FRCH(Французский), GERM(Немецкий), SPAN(Испанский), PTG(Португальский), ITA(Итальянский), BULG(Болгарский), SLVK(Словацкий), HUNG(Венгерский), SLVN(Словенский), TURK(Турецкий)
Значение по умолчанию	RUS (Русский), ENG(Английский), SPAN(Испанский), PTG(Португальский)

★ Сеть: M → [Настройки] → [OK] → [Сист. настройки] → [OK] → [Сеть] → [OK] → выберите [Режим/IP адрес/Маска подсети/MAC адрес/Адрес шлюза/Местн. порт/IP сервера/Порт сервера] → [OK] → Отредактируйте параметры → [C] → [OK].

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
Режим	Режим сервера: режим общей сети. Режим клиента: подключение только к ПК с фиксированным IP адресом.	Режим сервера
IP адрес	Установка IP адреса терминала для подключения TCP/IP, должен быть фиксированным.	192.168.0.218
Маска подсети	Маска подсети локальной сети.	255.255.255.0
MAC адрес	Уникальный физический адрес сетевого модуля. Этот параметр не может быть изменен.	
Адрес шлюза	Шлюз локальной сети по умолчанию.	192.168.0.1
IP сервера	IP адрес сервера при использовании режима TCP/IP клиента.	192.168.0.7
Порт сервера	Порт TCP/IP для чтения при подключении.	5010

ID устр.: M → [Настройки] → [OK] → [Сист. настройки] → [OK] → [ID устр.] → [OK] → Введите ID устройства → [OK] → [C] → [OK].

Значение	Описание
1-99999999	ID устройства, который требуется при подключении с помощью ПО.
Значение по умолчанию	1

Диап. раб. кодов: M → [Настройки] → [OK] → [Сист. настройки] → [OK] → [Диап. раб. кодов] → [OK] → Введите Макс → [OK] → Введите Мин → [OK] → [C] → [OK].

Значение	Описание
0-999999	Действительный диапазон рабочих кодов
Значение по умолчанию	Макс 999999 Мин 0


Совет: рабочий код обозначает тип работ, что позволяет легко определять, какие события относятся к какому типу работ.

Точность, Громкость, Авто выкл., Авто обновл., Показ. изобр., Предупреж., Перепроверка


Параметр	Описание
Точность	Установка уровня совпадения: 0-[Нормальное], 1-[Высокое], 2-[Точное].
Громкость	Установка уровня громкости звуковых оповещений терминала 0-без звука, 5-[максимум].
Авто выкл.	Установка длительности периода ожидания до перехода в режим сна. Нет-[Не засыпать], 250мин-[Макс. время].
Авто обновл.	При сканировании хранящийся в памяти отпечаток низкого качества заменяется новым отпечатком более высокого качества.
Показ. изобр.	Показывать ли изображение отпечатка во время верификации. [Да] - показывать изображение отпечатка, [Нет] - не показывать изображение отпечатка.
Предупреж.	Терминал подаст тревожный сигнал, когда объем свободной памяти будет меньше указанного значения. [Нет]-Выключить, макс. значение 5,000.
Перепроверка	Период времени, в течение которого терминал будет игнорировать повторные попытки аутентификации. [Нет]: Выключить функцию, макс. значение 250 мин.

## Положение пальца при сканировании

### Правильно:

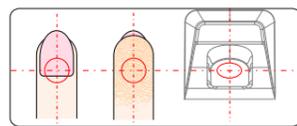

Кладите палец на центр сенсора.

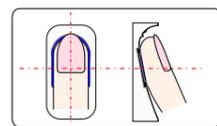


Кладите палец на сенсор ровно и плоско.

### Неправильно:



Не убирайте палец со сканера во время записи.

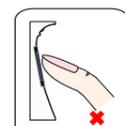

Не прикладывайте кончик пальца.



Не двигайте и не вращайте палец во время записи.

## Регистрация данных


Каждый пользователь может зарегистрировать 2 отпечатка и 1 пароль. Для добавления пользователя зайдите в меню:




• Запись отпечатков: Дважды приложите один и тот же палец к сенсору для записи отпечатков.




• Запись пароля: Длина пароля 000000-999999

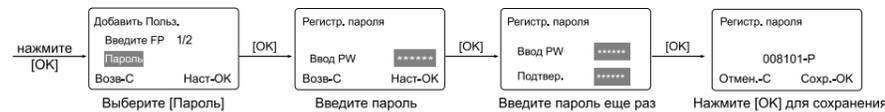

Назначение администратора: Администратор имеет права полного доступа к устройству. Уделите внимание назначению администратора.

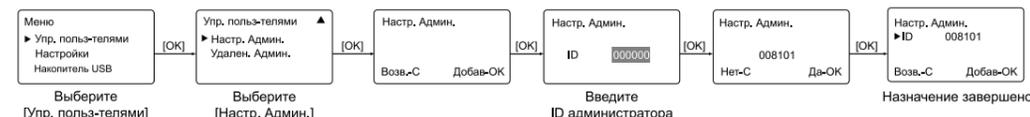

## Схема подключения

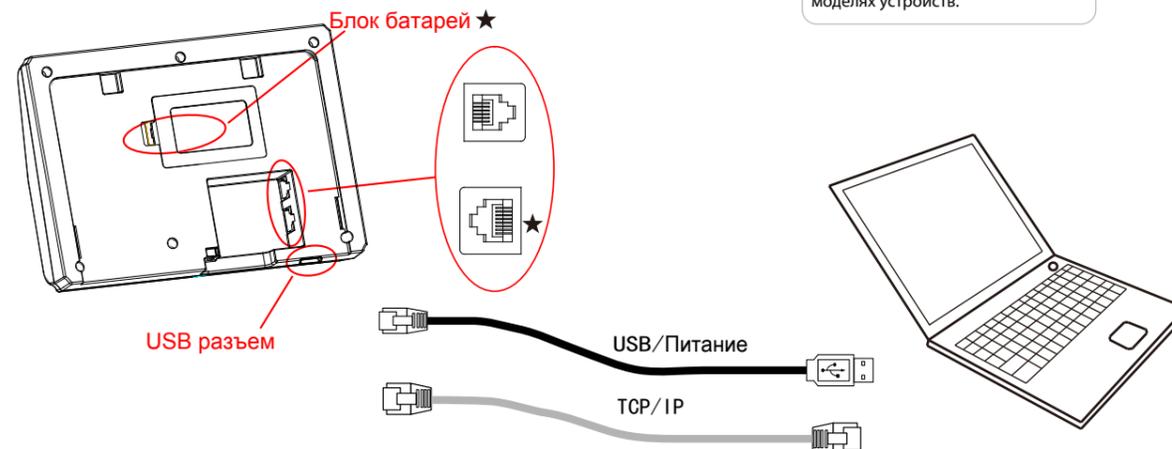

Внимание! Функции, отмеченные ★, могут отсутствовать в некоторых моделях устройств.

Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

